



【S-GL 2分割フローアード取付説明書】

CRUNKAUTO

クラクオート

〒444-0007 知県岡崎市大平町字天神前 9-1
TEL: 0564-25-9111 / FAX: 0564-25-9112 / E-mail: crunk@nifty.com
URL: http://www.crunk.jp/ 認証整備工場 愛第 9574


梱包内容をご確認ください

■フローアード 2枚
(アルミ製Hモール1本が付属
していることを確認して下さい)

■ボルト
M8×L70 4本


■カラー (正方形金属部品)
高さ30mm 4個

■ワッシャー 4個

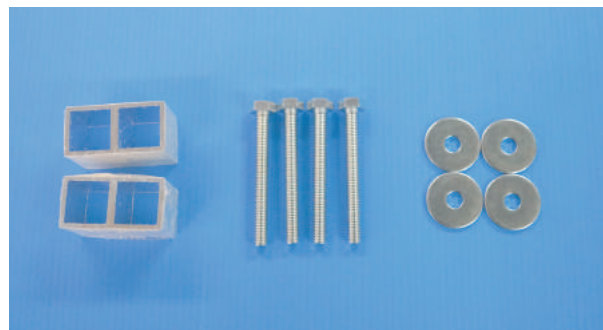

必要工具

12,13 ミリ ソケットレンチ

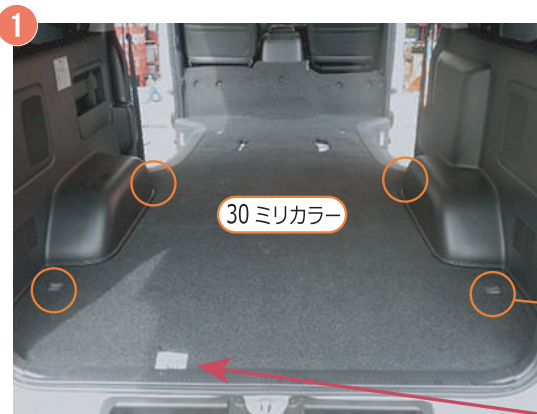

○印の荷室フックを12ミリソケットレンチで外し、30ミリカラーを立てます。
(※写真はセカンドシートを外してありますが、外さなくても設置できます。)



カーペットを中へ折り込み、スペアタイヤ降ろしのゴムキャップを外します。



フローアードを前から敷き、継ぎ目にHモールをはめていきます。

2枚全て敷いてから荷室フック4ヶ所をM8×L70のボルトで締め付けます。

(※必ず2枚のボードを確実に敷いてからボルトを締め付けて下さい。)



純正ゴムキャップをひっくり返すと白い突起があります。写真のように7ミリほど残るようにニッパーで切り落とします。後からフローアードのサービスホールに被せます。

完成!