



【S-GL 3分割フローアード取付説明書】

CRUNKAUTO

クラックオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-mail : crunk@nifty.com

URL : http://www.crunk.jp/ 認証整備工場 愛第 9574


梱包内容をご確認ください

■フローアード 3枚
(アルミ製Hモール2本が付属していることを確認して下さい)

■シートキャッチカバー 2個


ナロー (標準)

- ボルト
M10×L65 8本
M8×L70 4本
- カラー (正方形金属部品)
高さ20mm 2個
高さ30mm 10個
- ワッシャー
セカンドシート用 2個
荷室フック用 4個

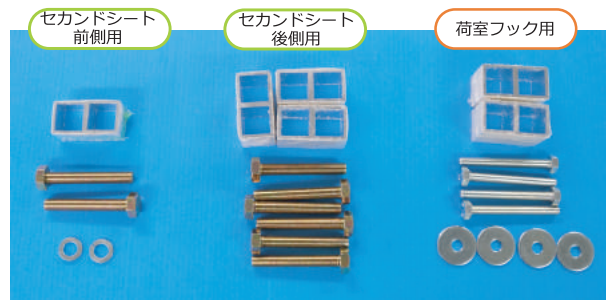

ワイド


- ボルト
M10×L90 2本
M10×L65 6本
M8×L70 4本
- カラー (正方形金属部品)
高さ20mm 2個
高さ30mm 10個
- ワッシャー
セカンドシート用 2個
荷室フック用 4個

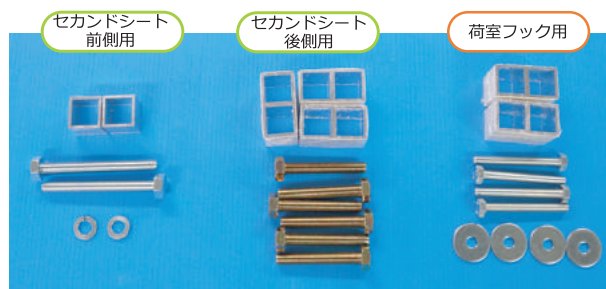

必要工具

12,13,17ミリ ソケットレンチ


1 メーカー発行のサービスマニュアルを参考にセカンドシートを取り外して下さい。
フローアード取付け方法はセカンドシート前足部以外、ナロー・ワイド共通です。(写真は全てナローボディです)

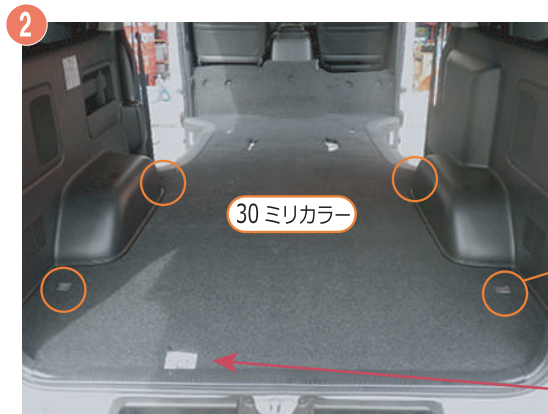

○印の荷室フックを12ミリソケットレンチで外し、30ミリカラーを立てます。



カーペットを中へ折り込み、スペアタイヤ降ろしのゴムキャップを外します。

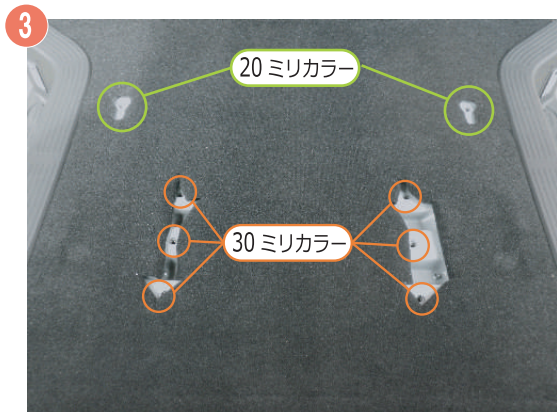

セカンドシートのボルト穴周辺のカーペットを折りたたみ、20ミリカラーを8個立てます。



【S-GL 3分割フローアード取付説明書】

CRUNK AUTO

クラックオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 / FAX : 0564-25-9112 / E-mail : crunk@nifty.com

URL : <http://www.crunk.jp/> 認証整備工場 愛第 9574



フローアードを前から敷き、継ぎ目にHモールをはめていきます。

3枚全て敷いてから荷室フック4ヶ所をM8×L70のボルトで締め付けます。

(※必ず3枚全てのボードを確実に敷いてからボルトを締め付けて下さい。)



キャッチカバーをM10×L65のボルトで締め付けます。(ナロー、ワイド共通)

その後セカンドシートを戻し、前足をナローはM10×L65、ワイドはM10×L90のボルトでスプリングワッシャーを入れて締め付けます。(写真はナローボディです。)



純正ゴムキャップをひっくり返すと白い突起があります。写真のように7ミリほど残るようにニッパーで切り落とします。後からフローアードのサービスホールに被せます。

完成!