



【フロアボード (ワゴンGL) 取付説明書】

CRUNK AUTO


有限会社クランクオート

〒444-0007 愛知県岡崎市大平町字天神前 9-1

TEL : 0564-25-9111 FAX : 0564-25-9112

URL : <http://www.crunk.jp> E-mail : crunk@nifty.com

Step.1

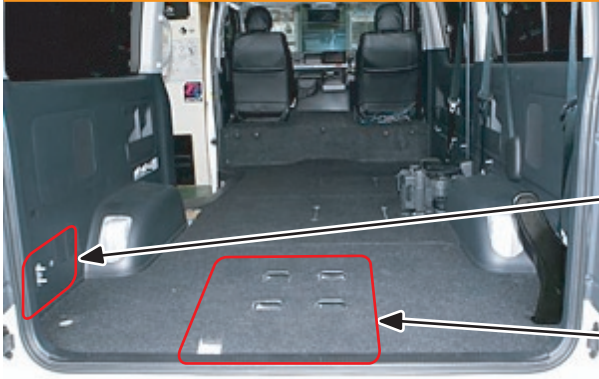

1

まずは 14 ミリのソケットでイスを全部外します。
セカンドシート下の車載工具も外します。
カーペットはめくりません。
※左のコンソール BOX は写真では外してありますが外さなくても OK です。

2

跳ね上げシートの固定金具を左側のみ外します。

跳ね上げシートのフックは外しません。
スペアタイヤのカーペットは中に折り込みます。

Step.2



3

左最後部のシートベルトを外します。
樹脂カバーを外して本体を 14 ミリのソケットで外します。

Step.3



4

1 枚目を載せてアルミの H モールをはめます。
写真は FF ヒーターが設置されていますが工具を固定する穴が 2 個あいています。



5

2 枚目を載せます。
1 枚目を前にぐっと押すようにはめてください。
そのあとに H モールをはめてください。



6

3 枚目は写真のように右側から先にはめます。
斜めにしてゆっくり載せます。
三枚目を載せたら左側のシートベルトと跳ね上げシートの固定金具を元に戻します。

完成!!



7

椅子を元に戻して、純正スペアタイヤのゴムキャップをフロアボードに移して完成です。